

**Fundamente:**

4 Zementrohre mit  $\varnothing$  20-25 cm und 30-50 cm lang, in den Boden einlassen. Mit der Wasserwaage alle Rohre auf die gleiche Höhe ausnivellieren.

Rohre mit Beton füllen und ringsum einbetonieren.

Beton auf dem Zementrohr glattstreichen.

**Alternative:**

An den vier Verankerungspunkten quadratische Löcher  $\varnothing$  25 cm und 50 cm tief ausheben.

Loch mit Beton ausfüllen. Die Oberflächen aller 4 Löcher ausnivellieren, damit alle die gleiche Höhe haben. Oberfläche glattstreichen.

**Verankerung:**


Auf diese Fundamente können die Stellfüsse gedübelt werden.




Verankerung auf Betonrohre.



Verankerung auf Platten.

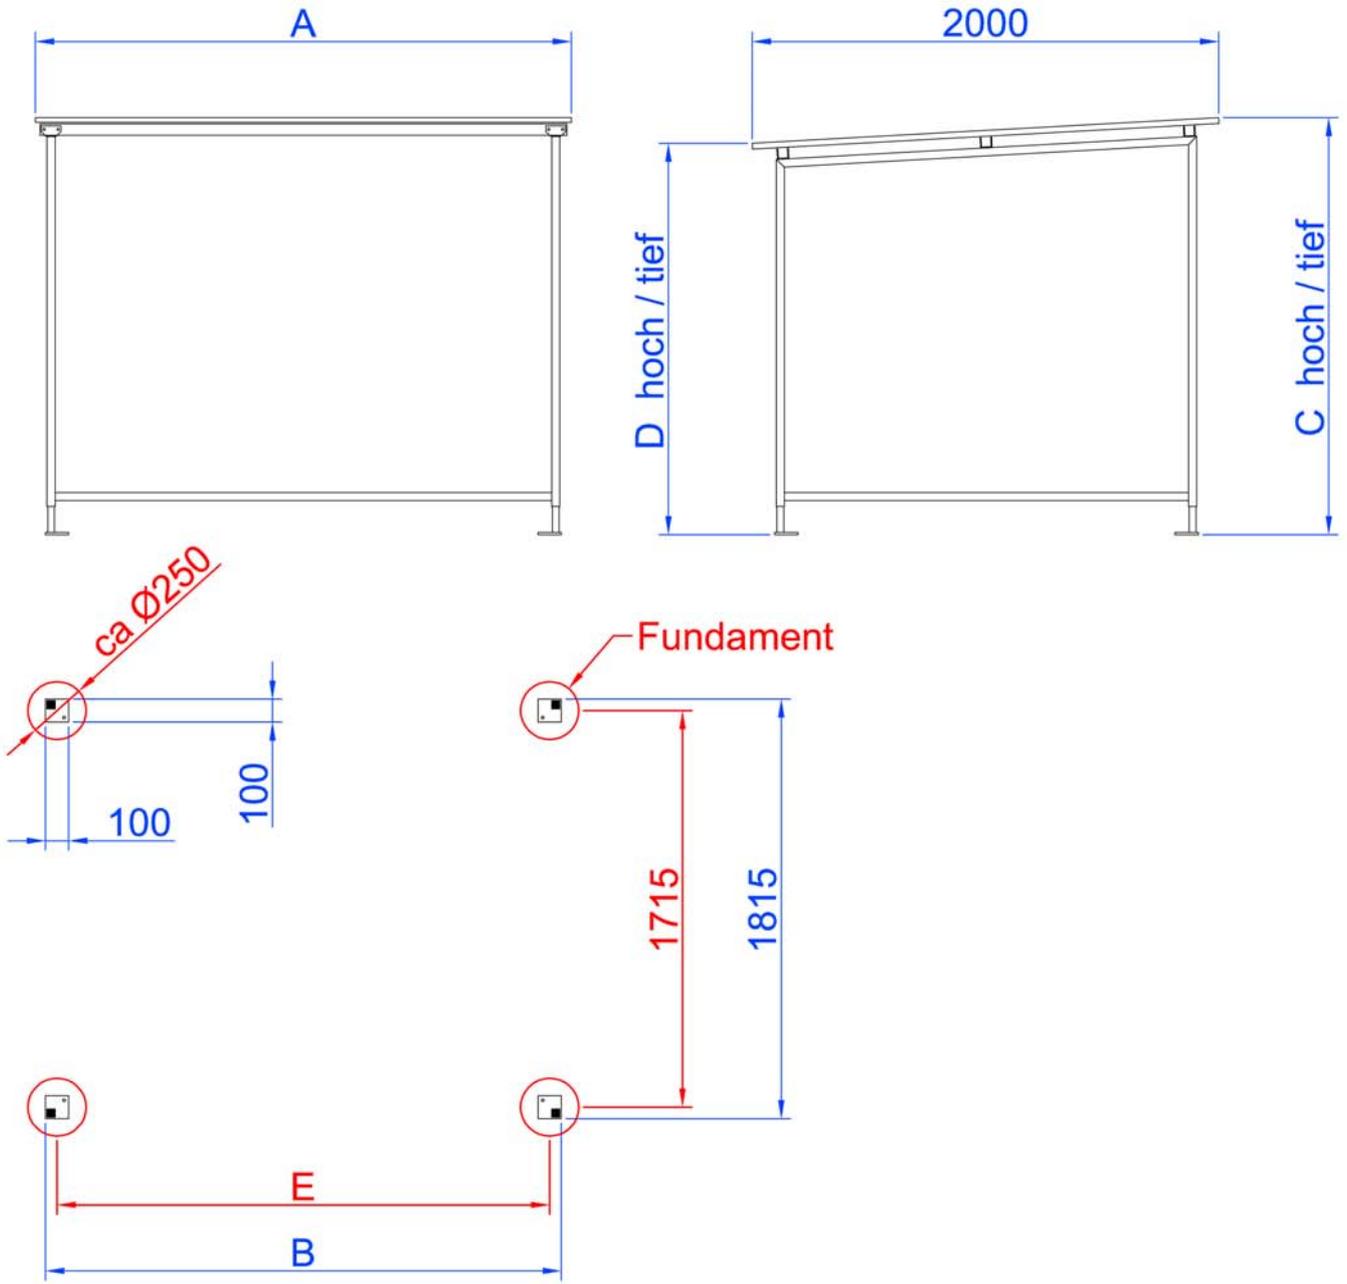

|     | A    | B    | C hoch              | C tief              | D hoch              | D tief              | E    |
|-----|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 250 | 2500 | 2455 | 1700<br>bis<br>2000 | 1500<br>bis<br>1700 | 1600<br>bis<br>1900 | 1400<br>bis<br>1600 | 2355 |
| 300 | 3000 | 2955 |                     |                     |                     |                     | 2855 |
| 400 | 4000 | 3955 |                     |                     |                     |                     | 3855 |

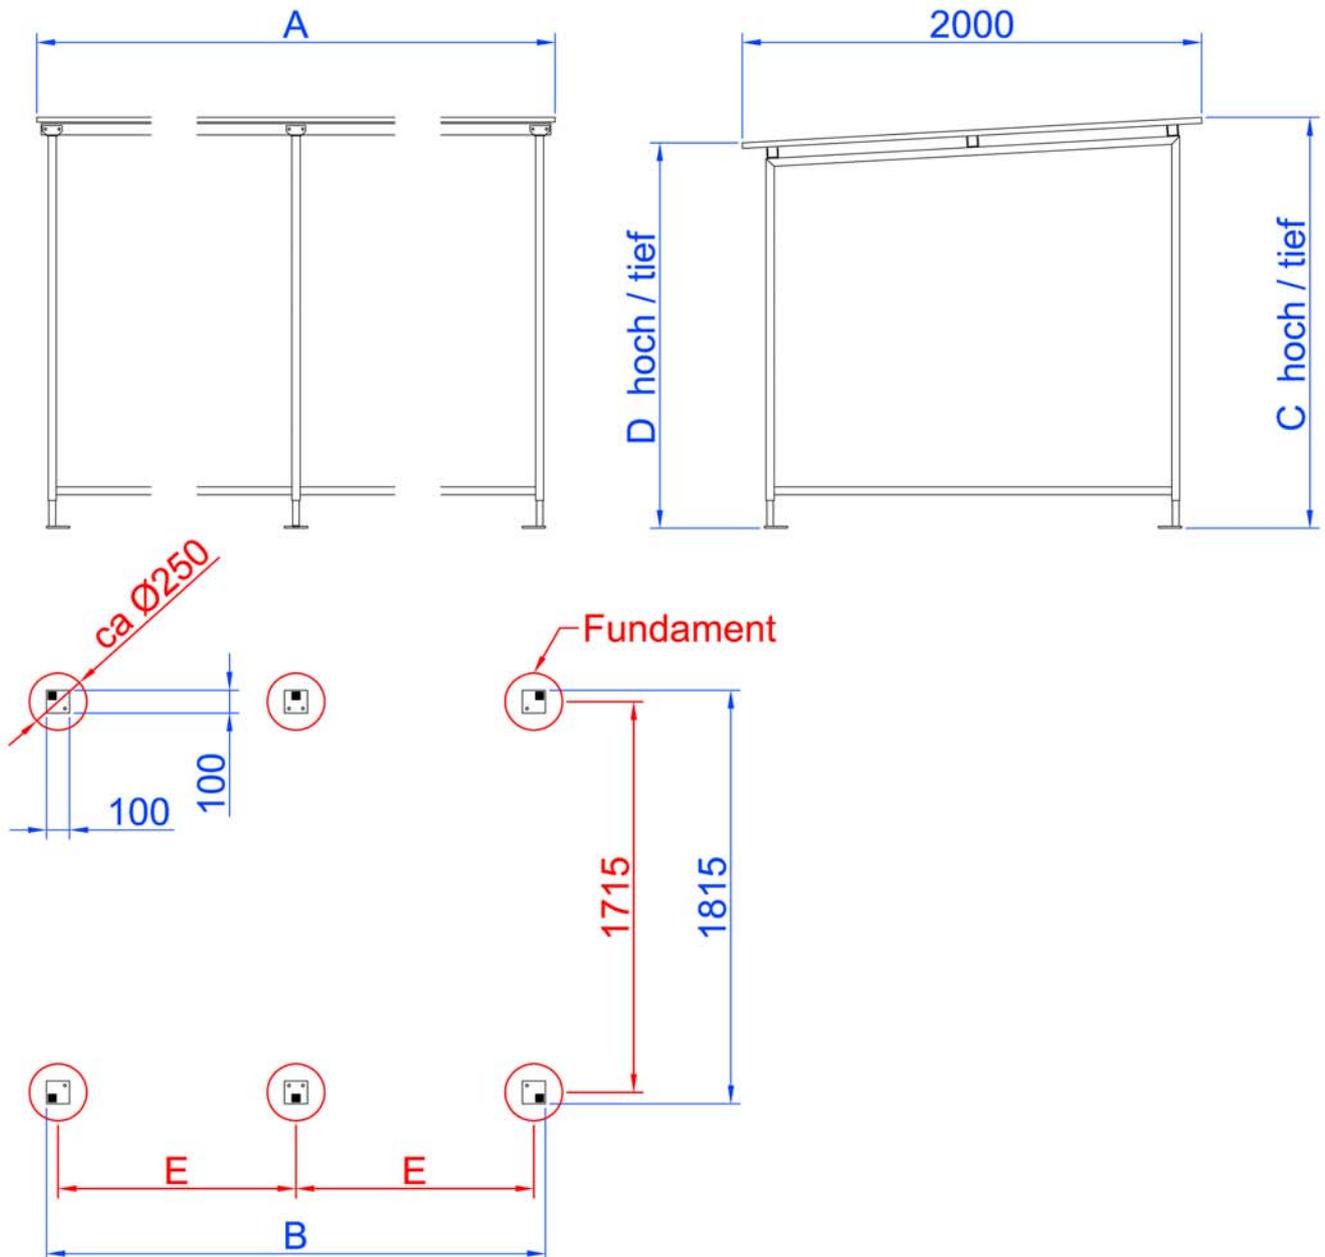

|     | A    | B    | C hoch              | C tief              | D hoch              | D tief              | E    |
|-----|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 500 | 5000 | 4860 | 1700<br>bis<br>2000 | 1500<br>bis<br>1700 | 1600<br>bis<br>1900 | 1400<br>bis<br>1600 | 2380 |
| 600 | 6000 | 5860 |                     |                     |                     |                     | 2880 |
| 800 | 8000 | 7860 |                     |                     |                     |                     | 3880 |