

Veloüberdachung Mini-Roof, Fundamentplan, Planskizze



Verankerung:


Der Mini-Roof kann direkt auf die Gartenplatten verankert werden. Hierzu sind die mitgelieferten Plastikdübel und Schrauben zu verwenden.


Fundamente:

Sie sind für den Mini-Roof nicht notwendig. Wenn aber Seiten- und Rückenwände montiert werden und der Unterstand an einer Stelle steht wo orkanartige Winde möglich sind, ist eine Foundation wichtig. 4 kleine Betonsockel oder Zementrohre mit \varnothing 20-25 cm und 30-50 cm tief in den Boden einlassen. Mit der Wasserwaage alle Rohre auf die gleiche Höhe ausnivellieren. Rohre mit Beton füllen und ringsum einbetonieren. Beton auf dem Zementrohr glattstreichen.

Masse:

Die Masse zur Verankerung ersehen Sie aus der untenstehenden Skizze.

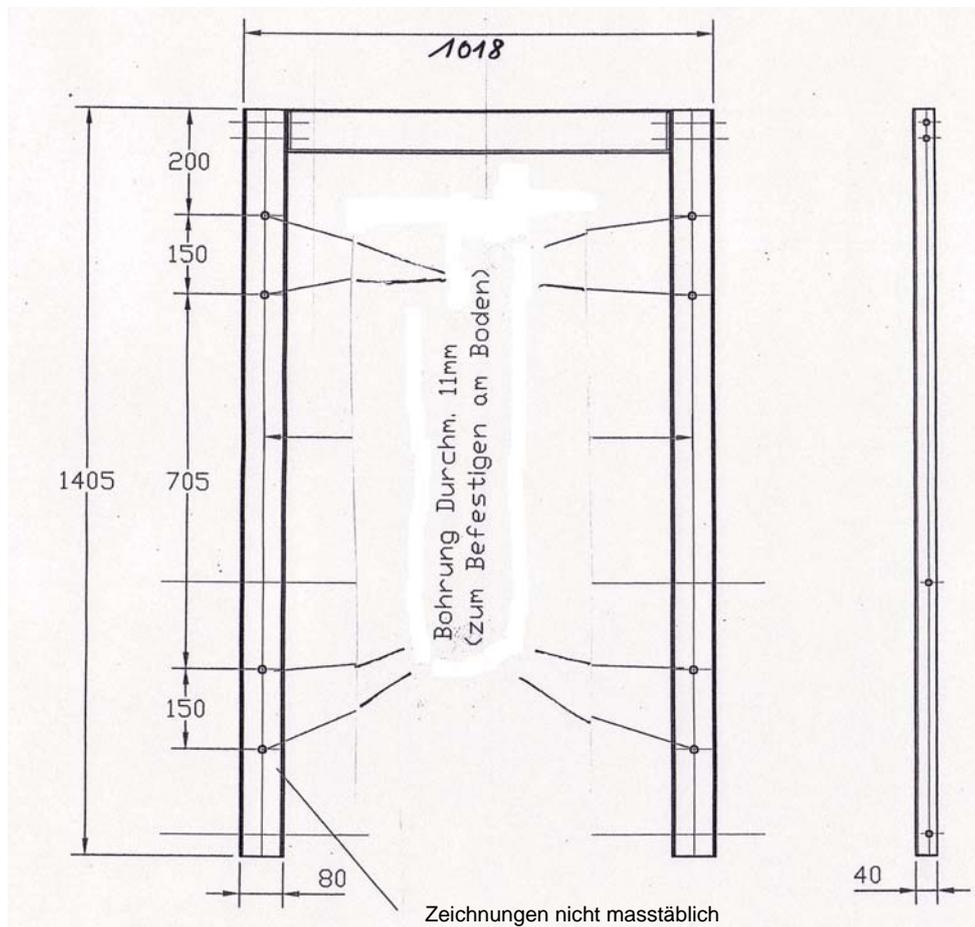

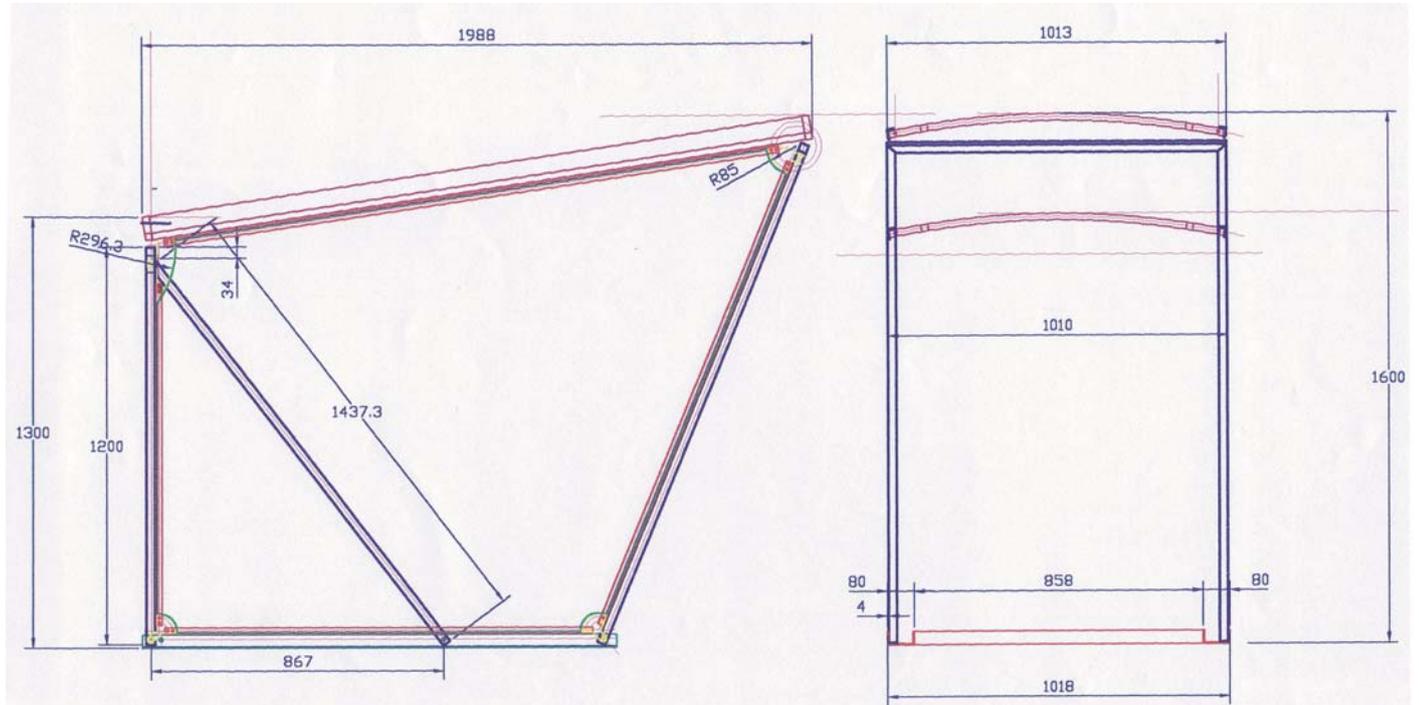

Zeichnungen nicht masstäblich